



QUICK START NORDAC ACCESS BT & NORDCON APP

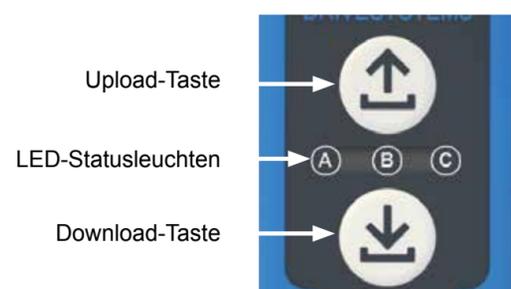

Verwendung als Bluetooth-Adapter

Drücken Sie kurz (<1s) die Upload- (↑) oder Download- (↓) Taste, sodass die Parameter-LED kurz orange aufleuchtet. Die Bluetooth-LED blinkt langsam blau und zeigt die Bluetooth Sichtbarkeit des NORDAC ACCESS BT an.

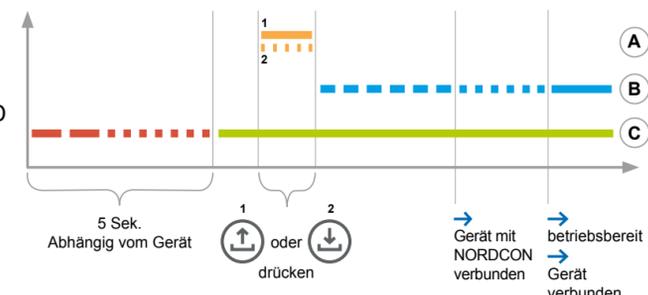


Parameter-Upload vom Gerät

Stecken Sie den NORDAC ACCESS BT in die Diagnoseschnittstelle des Gerätes und warten Sie bis die Geräte/Kommunikations-LED grün leuchtet (betriebsbereit).

Drücken Sie die Upload-Taste (>2 s) bis die Parameter-LED von orange auf grün blinkend wechselt (Übertragungsvorgang).

Sobald die Parameter-LED grün leuchtet, ist der Vorgang abgeschlossen und Sie können den NORDAC ACCESS BT entfernen.

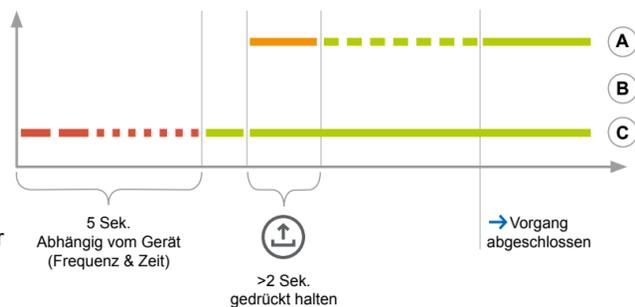

Parameter-Download zum Gerät

Stecken Sie den NORDAC ACCESS BT in die Diagnoseschnittstelle des Gerätes und warten Sie bis die Parameter-LED und die Geräte/Kommunikations-LED grün leuchten (betriebsbereit und Parameterdatensatz auf dem NORDAC ACCESS BT).

Drücken Sie die Download-Taste (>2 s) bis die Parameter-LED von orange auf grün blinkend wechselt (Parametertransfer).


Sobald die Parameter-LED grün leuchtet, ist der Vorgang abgeschlossen und Sie können den NORDAC ACCESS BT entfernen.



Öffnen Sie die NORDCON APP auf Ihrem Endgerät und wählen Sie die „Verbinden“-Taste aus.



Suchen Sie nach sichtbaren Geräten und wählen Sie den NORDAC ACCESS BT (TIE5-BT-Stick) aus. Wenn die Baugruppen gescannt sind, blinkt die LED schnell blau.

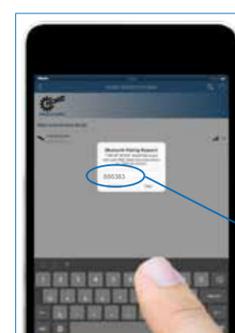

Bei Passwortabfrage nutzen Sie die letzten 6 Ziffern der ID-Nummer auf dem Typenschild des NORDAC ACCESS BT und koppeln Sie die Geräte. Sobald die Geräte verbunden sind, leuchtet die Bluetooth-LED dauerhaft blau.




Wählen Sie das richtige Gerät aus.

Schreibschutz aktivieren



Um ein versehentliches Überschreiben des Datensatzes auf dem NORDAC ACCESS BT zu verhindern, können Sie den Schreibschutz (LOCK, Schloss Symbol abbilden) aktivieren.

Um den LOCK-Schalter zu aktivieren schieben Sie den Schalter des NORDAC ACCESS BT nach links.

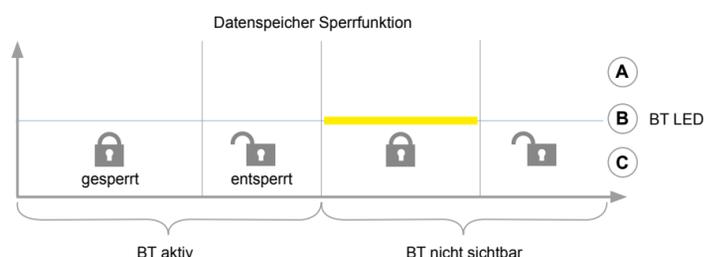

Verwendung mit dem PC


Stecken Sie den NORDAC ACCESS BT mit dem USB-Anschluss in den PC und warten Sie bis die Geräte/Kommunikations-LED grün leuchtet (betriebsbereit).

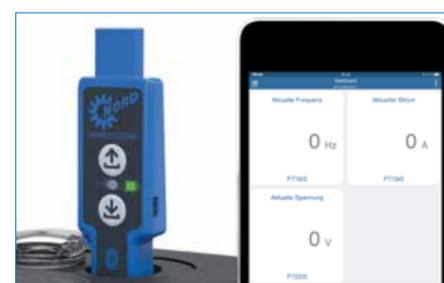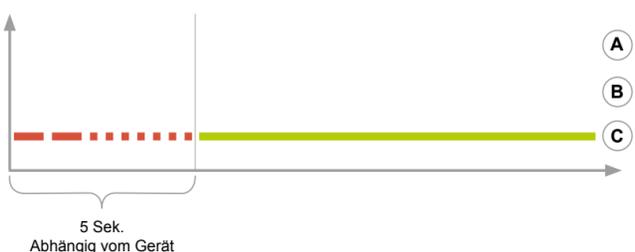

Das Dashboard erscheint und die Bluetooth-LED leuchtet blau. Der NORDAC ACCESS BT ist nun mit dem Endgerät verbunden.

Entkoppeln

Um die Geräte zu entkoppeln, halten Sie beide (↑) (↓) Tasten gleichzeitig (> 4 s) gedrückt. Die Parameter-LED leuchtet 4 Sek. gelb, erlischt und blinkt so lange grün, wie die beiden Tasten gedrückt bleiben. Werden die Tasten losgelassen, erlischt die Parameter-LED und die Link-LED leuchtet durchgängig grün. Das Smartphone muss über das Bluetooth-Menü ebenfalls entkoppelt werden. Hierfür bitte in den Smartphone-Einstellungen Bluetooth öffnen und den NORDAC ACCESS BT (TIE5-BT-STICK) auswählen. Drücken Sie „dieses Gerät ignorieren/entkoppeln/entfernen“ und bestätigen Sie mit „OK“.

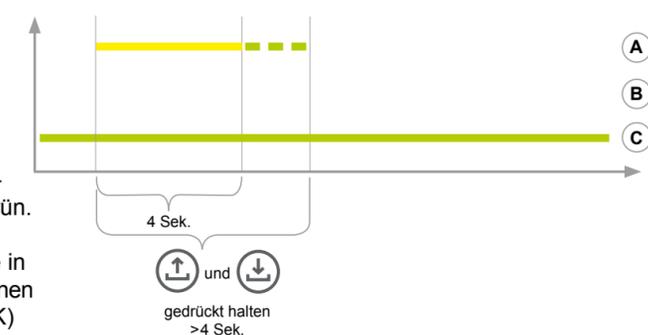

NORD DRIVESYSTEMS Gruppe

- Familienunternehmen aus Bargteheide bei Hamburg mit 4.000 Mitarbeitern
- Antriebslösungen für mehr als 100 Industriezweige
- 7 Fertigungsstandorte weltweit
- Präsent in 98 Ländern auf 5 Kontinenten
- Mehr Informationen: www.nord.com

DE Getriebbau NORD GmbH & Co. KG

Getriebbau-Nord-Str. 1,
22941 Bargteheide, Deutschland
T +49 4532 2890
F +49 4532 289 2253
info@nord.com

AT Getriebbau NORD GmbH

Deggendorfstrasse 8
4030 Linz, Österreich
T +43 732 318920
F +43 732 318920 85
info.at@nord.com

CH Getriebbau NORD AG

Bächigenstrasse 18
9212 Arnegg, Schweiz
T +41 71 388 99 11
F +41 71 388 99 15
switzerland@nord.com